

808™

| XS™

GUIDE DE
DÉMARRAGE RAPIDE

Consulte las instrucciones en español al dorso

SP260 QSG FS 00

Familiarisation avec Bluetooth

La liaison sans fil Bluetooth est une solution rapide et facile pour connecter un téléphone intelligent à un haut-parleur ou à un casque d'écoute. Il y a deux étapes fondamentales pour faire fonctionner Bluetooth.

APPARIEMENT : Les deux appareils apprennent à se connaître.


« Bonjour. Je suis un téléphone. »



« Bonjour téléphone. Je suis un haut-parleur. »



CONNEXION : Les deux appareils font quelque chose ensemble (par exemple, diffuser de la musique).




Ce guide présente les étapes permettant de commencer à utiliser le produit.

Étape 1 : Déballez

S'assurer que les articles suivants sont inclus dans l'emballage.

Votre haut-parleur



Câble USB

Étape 2 : Charger le XS


Avant de commencer à utiliser le haut-parleur HEX XS pour la première fois, il est conseillé de le charger complètement.

Pour charger le haut-parleur : Branchez le câble de chargement USB inclus dans la prise **DC IN** située sur le côté du haut-parleur.



Branchez l'autre extrémité du câble de chargement USB dans une source d'alimentation, par exemple un ordinateur ou un adaptateur chargeur USB.

Le voyant de charge sur le côté du haut-parleur est rouge pendant la charge. Le voyant devient vert lorsque le haut-parleur est complètement chargé.

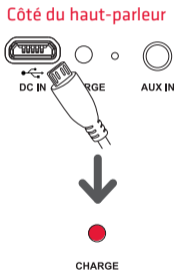
Remarque : Il est possible d'utiliser le haut-parleur pendant qu'il se charge.



Étape 3 : Allumer



Appuyez en le maintenant sur le bouton  situé sur la partie supérieure du haut-parleur. Le son d'alimentation retentit et le bouton  commence à clignoter.

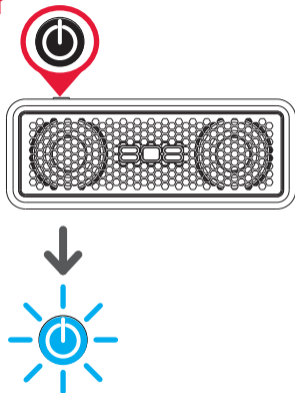
Après quelques secondes, le haut-parleur passe en mode d'appariement Bluetooth pour se configurer avec votre téléphone intelligent.



Étape 4 : Apparier + connecter


Activez la fonction Bluetooth du téléphone intelligent ou de tout autre appareil.

Vérifiez que le voyant  situé sur la partie supérieure du haut-parleur clignote rapidement. (dans le cas contraire, appuyer rapidement deux fois sur le bouton  de mise en marche/ d'appariement. Le haut-parleur émet un signal audio.)

Si votre téléphone ou tout autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement au haut-parleur, celui-ci, lorsqu'il est allumé, essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil. Pour appairer le haut-parleur à un nouvel appareil, appuyer rapidement deux fois sur le bouton . Le haut-parleur émet un signal et le bouton commence à clignoter.



Sélectionnez **808 HEX XS** dans les options d'appariement de votre téléphone intelligent. (S'il ne figure pas sur la liste, choisir « Balayer/Scan » dans le menu Bluetooth du téléphone).

Le haut-parleur émet un signal sonore lorsque l'appariement et la connexion à votre téléphone intelligent sont terminés. Le voyant  sur la partie supérieure du haut-parleur devient bleu en continu.

Remarque : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Se reporter au manuel du propriétaire de l'appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifier que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- Vérifier que rien n'est branché dans la prise AUX IN du haut-parleur lorsqu'il s'agit d'utiliser Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de votre appareil, etc. En cas de problème de connexion avec ce haut-parleur, se rapprocher.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».

Étape 5 : Écouter de la musique

Réduire le volume sonore de l'appareil à 75 % pour écouter de la musique.

Remarque : Cela permet de s'assurer que le son émis par le haut-parleur n'est pas trop fort lorsque démarre la diffusion en flux.



Démarrer l'écoute de musique ou de toute autre source audio sur l'appareil. En quelques secondes, le haut-parleur diffuse l'audio en flux sans fil via Bluetooth.



Réglage du volume audio : Utiliser les commandes du volume du téléphone.


Utilisation de l'entrée Aux In

Utilisez le câble audio 3,5 mm (non inclus) pour connecter la sortie audio de votre appareil à l'entrée audio **AUX IN** située sur le panneau latéral du haut-parleur.


Le haut-parleur passe automatiquement à audio **AUX IN**, et le voyant d'appariement sur la partie supérieure du haut-parleur devient blanc.

Pour écouter de nouveau l'audio via Bluetooth, débranchez le câble de la prise **AUX IN** du haut-parleur. Le haut-parleur effectue une tentative de reconnexion au dernier dispositif Bluetooth connecté.

Côté du haut-parleur

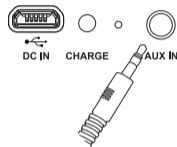

Tour du haut-parleur

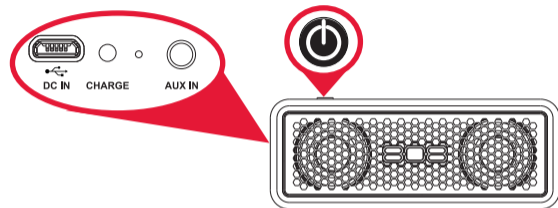


Le voyant **CHARGE** indique l'état de charge du haut-parleur :

- rouge continu pendant la charge
- vert continu une fois chargé

La prise de charge **DC IN** se connecte au câble de charge USB fourni pour brancher le haut-parleur dans une source d'alimentation ou un adaptateur.

La prise **Aux In** permet de connecter un appareil audio directement au haut-parleur au moyen d'un câble audio de 3,5 mm.

Le bouton  a trois fonctions : (1) il éteint et allume le haut-parleur (appuyez et maintenir appuyé), (2) met le haut-parleur en mode d'appariement (appuyez rapidement deux fois) pour se connecter à un nouvel appareil Bluetooth, et (3) indique l'état du haut-parleur en matière d'appariement/de connexion :

- bleu clignotant rapidement pendant l'appariement
- bleu clignotant lentement pendant une reconnexion
- bleu continu lorsque l'appariement est terminé
- blanc continu lorsque la prise Aux In est utilisée
- Off lorsque le haut-parleur est éteint.

Pour toute question sur ce produit, visiter le site 808Audio.com ou appeler notre ligne d'assistance sans frais en composant le 1 800 732-6866.