

# HEXLIGHT™

---

## WIRELESS SPEAKER

# QUICK START GUIDE

Instructions en français .....11

Instrucciones en español .....22

# Getting to know Bluetooth

---

Bluetooth wireless is a quick and easy way to connect a smartphone to a speaker or a headset. There are basically two steps to making Bluetooth work.

**PAIRING:** The two devices get to know each other.



**CONNECTING:** The two devices do something together (like play music).



This guide takes you through the steps to get started.

## Step 1: Unpack

---

Make sure the following items came in this package.

Your speaker



USB cable



## Step 2: Charge the HEX LIGHT


---

Before you start using the HEX LIGHT speaker for the first time, it's a good idea to charge it completely.

### To charge the speaker:

Plug the included USB cable into the **DC IN** jack on the back of the speaker.

Plug the other end of the USB charging cable into a power source, like a computer or a USB charging adapter.

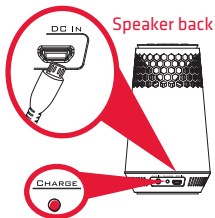


The **CHARGE** indicator on the back of the speaker is red while the speaker is charging. It turns green when the speaker is fully charged.

**Note:** You can use the speaker while it's charging.

## Step 3: Turn on

Press and hold the **POWER/PAIR** button on the top of the speaker. The power up tone sounds and the **POWER/PAIR** button starts blinking.


After a few seconds, the speaker goes to Bluetooth pairing mode to set up with your smartphone.

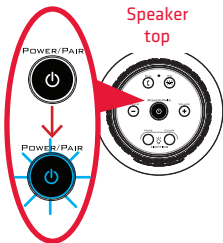

## Step 4: Pair + Connect

Enable Bluetooth on your smartphone or other device.

Make sure the **POWER/PAIR** button on the top of the speaker is blinking rapidly. (If it isn't, give a short double-press on the **POWER/PAIR** button. The speaker gives an audio signal.)

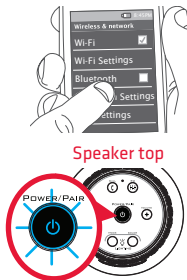

If you've previously paired your phone or other Bluetooth device with this speaker, the speaker will automatically attempt to reconnect to that device when you switch the speaker on. If you want to pair to a new device, give a short double-press to the **POWER/PAIR** button. The speaker gives a signal and the **POWER/PAIR** button starts blinking.

Choose **808 Hex Light** from the pairing options on your smartphone. (If it's not in the list, choose "Scan" from your phone's Bluetooth menu.)

The speaker gives an audio signal when it's finished pairing and connecting to your smartphone. The **POWER/PAIR** button turns solid blue.

**Note:** The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.

### Bluetooth Wireless Connection Tips

- Make sure the Bluetooth capability of your device is turned on.
- Make sure there's nothing plugged into the speaker's **AUX IN** jack when you're trying to use Bluetooth.
- The Bluetooth wireless connection works up to a range of roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, based on other factors, such as room layout, wall material, obstacles, your device's Bluetooth performance, etc. If you're having problems connecting to this speaker, move closer to it.
- If your device asks you for a password to connect, use "0000".

## Step 5: Play music

---

Set your device's volume for music to 75%.

**Note:** This is to make sure the sound from the speaker isn't too loud when you start streaming.



Start playing music or other audio on your device. Within seconds, the speaker starts streaming the audio wirelessly via Bluetooth.



**To adjust the volume of your audio:** Use the volume controls on your phone or the **VOLUME -** and **VOLUME +** buttons on top of the speaker.


## Using Bass Boost

---

The Hex Light speaker has a Bass Boost feature that enhances the lower frequencies in your music. Bass Boost is turned on by default. Press the **EQ** button on the top of the speaker to toggle Bass Boost on and off.

## Using the Multi-Mode Lighting

Press the **MODE** button on the top of the speaker to activate multi-mode lighting. Keep pressing the **MODE** button to cycle through the following light modes.

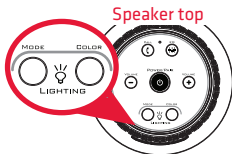

**Still:** Press the **COLOR** button to change colors.

**Pulse:** The light pulses to the beat of your music (you might need to turn your music up!). Press **COLOR** to change colors.

**Chase:** The light races in a circle. Press **COLOR** to change colors.

**Breath:** The light gradually intensifies and diminishes.

**Chill:** The light slowly goes through all the colors.

**Rave:** The light pulses and changes color to the beat of your music.

### Multi-Mode Lighting Demo

This speaker has a lighting demo mode that shows off all of the lighting options.

**To activate the lighting demo:** Make sure the speaker's on. Then press and hold **POWER/PAIR** and **VOLUME+** at the same time for 10 seconds (until the demo light show starts).


**To exit the lighting demo:** Press and hold **POWER/PAIR** until the speaker turns off. Then turn the speaker back on as normal.

**Note:** To hear audio during the lighting demo, plug your player into the speaker's **AUX IN** jack. Bluetooth audio does not work during the lighting demo.

## Using the AUX IN input

---

Use a 3.5mm audio cable (not included) to connect the audio output from your device to the **AUX IN** audio input on the speaker's back panel.

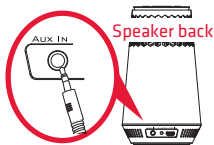


The speaker automatically switches to the **AUX IN** audio, and the **POWER/PAIR** button turns white.

To listen to Bluetooth audio again, unplug the cable from the speaker's **AUX IN** jack. The speaker will try to reconnect to the last Bluetooth device.

## Using the Speakerphone

---

This speaker has a built-in microphone, so you can use it for phone calls as well as music. Your phone will ring through the speaker when you're receiving a call.

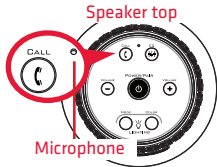



**To answer/end the call:** Press the  button on top of the speaker.

**Note:** Make sure you're close enough to the speaker's built-in microphone so that the other person can hear you!

**IMPORTANT:** Not all phones support playback control and phone answer/end control. Check your phone's user manual for more information if you're having trouble with these functions.

## Tour of the speaker

---


### Top

**CALL** button answers or ends calls on a Bluetooth-connected phone.

**EQ** switches between bass boost and regular equalization.

**POWER/PAIR** button turns the speaker on/off (press and hold) and puts the speaker into pairing mode (short press). It also shows the Bluetooth status of the speaker:

- fast blinking blue while pairing or reconnecting
- solid blue when paired
- solid white when the **AUX IN** jack is in use
- off when the speaker's off.

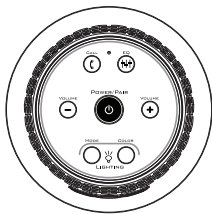


**VOLUME - / VOLUME +** increase or decrease the volume of the speaker's audio.

**LIGHTING** buttons control the speaker's multi-mode lighting. Pressing **MODE** to cycle through the six light modes: *Still, Pulse, Chase, Breath, Chill, Rave, and Off*. Press **COLOR** in Still, Pulse, and Chase mode to change the color of the light.

## Back

**AUX IN** jack lets you connect an audio device directly to the speaker using a 3.5mm audio cable (not provided).



**CHARGE** indicator shows the charging status of the speaker:

- solid red while charging
- solid green when charged

**DC IN** jack connects to the provided USB charging cable to plug the speaker into a power source or adapter.

# HEXLIGHT™

HAUT-PARLEUR SANS FIL

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

English instructions..... 1

Instrucciones en español .....22

# Familiarisation avec Bluetooth

---

La liaison sans fil Bluetooth est une solution rapide et simple pour connecter un téléphone intelligent à un haut-parleur ou à un casque d'écoute. Il y a deux étapes fondamentales pour faire fonctionner Bluetooth.

**APPARIEMENT :** Les deux appareils apprennent à se connaître.


**CONNEXION :** Les deux appareils font quelque chose ensemble (par exemple, diffuser de la musique).

Ce guide présente les étapes permettant de commencer à utiliser le produit.

« Bonjour. Je suis un téléphone. »



« Bonjour. Je suis un haut-parleur. »



## Étape 1 : Déballer

---

S'assurer que les articles suivants sont inclus dans l'emballage.

Votre haut-parleur



Câble USB



## Étape 2 : Charger le HEX LIGHT.

Avant de commencer à utiliser le haut-parleur HEX LIGHT pour la première fois, il est conseillé de le charger complètement.

**Pour charger le haut-parleur :** Brancher le câble de chargement USB inclus sur la prise **DC IN** située à l'arrière du haut-parleur.

Brancher l'autre extrémité du câble de chargement USB sur une source d'alimentation, par exemple un ordinateur ou un adaptateur chargeur USB.

Le voyant **CHARGE** à l'arrière du haut-parleur est rouge pendant la charge. Le voyant devient vert lorsque le haut-parleur est complètement chargé.


**Remarque :** Il est possible d'utiliser le haut-parleur pendant qu'il se charge.



## Étape 3 : Allumer.

Appuyer sans relâcher sur le bouton **POWER/PAIR** (mise en marche/appariement), situé sur le dessus du haut-parleur. Le son d'alimentation retentit et le bouton **POWER/PAIR** commence à clignoter.

Après quelques secondes, le haut-parleur passe en mode d'appariement Bluetooth pour se configurer avec votre téléphone intelligent.

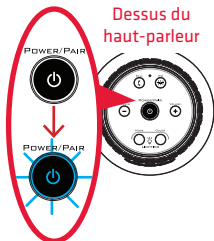

Dessus du haut-parleur


## Étape 4 : Appairier + connecter

Activer la fonction Bluetooth du téléphone intelligent ou de tout autre appareil.

Vérifier que le bouton **POWER/PAIR** situé sur le dessus du haut-parleur clignote rapidement. (dans le cas contraire, appuyer rapidement deux fois sur le bouton **POWER/PAIR**. Le haut-parleur émet un signal audio.)



Dessus du haut-parleur

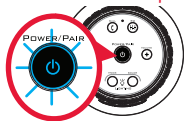

Si votre téléphone ou tout autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement au haut-parleur, celui-ci, lorsqu'il est allumé, essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil. Pour appairer le haut-parleur à un nouvel appareil, appuyer rapidement deux fois sur le bouton **POWER/PAIR** (mise en marche/appariement). Le haut-parleur émet un signal et le bouton **POWER/PAIR** commence à clignoter.

Sélectionner **808 Hex Light** dans les options d'appariement de votre téléphone intelligent. (S'il ne figure pas sur la liste, choisir « Balayer/Scan » dans le menu Bluetooth du téléphone.)

Le haut-parleur émet un signal sonore lorsque l'appariement et la connexion à votre téléphone intelligent sont terminés. Le bouton **POWER/PAIR** devient bleu fixe.

**Remarque :** Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Se reporter au manuel du propriétaire concernant l'appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

## Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifier que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- Vérifier que rien n'est branché sur la prise AUX IN du haut-parleur lorsque vous tentez d'utiliser Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de votre appareil, etc. En cas de problème de connexion avec ce haut-parleur, se rapprocher.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».

## Étape 5 : Écouter de la musique

---

Réduire le volume sonore de l'appareil à 75 % pour écouter de la musique.

**Remarque :** Cela permet de s'assurer que le son émis par le haut-parleur n'est pas trop fort lorsque démarre la diffusion en flux.



Démarrer l'écoute de musique ou de toute autre source audio sur l'appareil. En quelques secondes, le haut-parleur diffuse l'audio en flux sans fil via Bluetooth.



**Réglage du volume audio :** Utiliser les commandes de volume de votre appareil ou les boutons **VOLUME -** et **VOLUME +** situés sur la partie supérieure du haut-parleur.

## Utilisation de la fonction Bass Boost


---

Le haut-parleur Hex Light dispose d'une fonction Bass Boost (amplificateur de basses) qui améliore les fréquences basses de votre musique. Cette fonction est activée par défaut. Appuyez sur le bouton **EQ** situé sur le dessus du haut-parleur pour activer/désactiver la fonction Bass Boost.



## Utilisation de l'éclairage multimode

Appuyer sur le bouton **MODE** sur le dessus du haut-parleur pour activer l'éclairage multimode. Continuer à appuyer sur le bouton **MODE** pour effectuer le cycle complet des modes de lumière suivants.

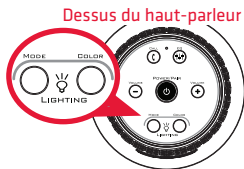

**Lumière en continu** : Appuyer sur le bouton **COLOR** pour changer de couleur.

**Mode pulsations** : La lumière émet des pulsations coordonnées au rythme de la musique (Il est parfois nécessaire d'augmenter le son!). Appuyer sur **COLOR** pour changer de couleur.

**Mode Chasser** : La lumière court en cercle. Appuyer sur **COLOR** pour changer de couleur.

**Mode Respirer** : La lumière augmente graduellement puis diminue.

**Mode Calmer** : La lumière passe lentement d'une couleur à l'autre.

**Mode Rave** : La lumière pulse et change de couleur au rythme de la musique.

## Démonstration de l'éclairage multimode

Ce haut-parleur dispose d'un mode de démonstration qui présente toutes les options d'éclairage.


**Pour activer la démonstration de l'éclairage :** Vérifier que le haut-parleur est en marche. Puis appuyer et maintenir enfoncés les boutons **POWER/PAIR** et **VOLUME+** simultanément pendant 10 secondes (jusqu'à ce que la démonstration d'éclairage commence).

**Pour quitter la démonstration de l'éclairage :** appuyer et maintenir enfoncé le bouton **POWER/PAIR** jusqu'à ce que le haut-parleur s'éteigne. Puis allumer de nouveau le haut-parleur de manière habituelle.

**Remarque :** pour écouter l'audio pendant la démonstration de l'éclairage, brancher le lecteur sur la prise **AUX IN**. La lecture audio Bluetooth ne fonctionne pas pendant la démonstration de l'éclairage.

## Utilisation de l'entrée auxiliaire AUX IN

Utiliser le câble audio 3,5 mm (non inclus) pour connecter la sortie audio de votre appareil à l'entrée audio **AUX IN** située sur le panneau latéral du haut-parleur.

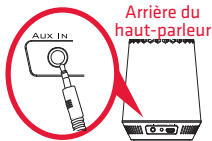


Le haut-parleur passe automatiquement à audio **AUX IN**, et le bouton **POWER/PAIR** devient blanc.

Pour écouter de nouveau l'audio via Bluetooth, débrancher le câble de la prise **AUX IN** du haut-parleur. Le haut-parleur effectue une tentative de reconnexion au dernier dispositif Bluetooth connecté.

## Utilisation du téléphone haut-parleur

Ce haut-parleur dispose d'un microphone intégré qui permet de l'utiliser pour les appels téléphoniques aussi bien que pour la musique. Votre téléphone sonnera par l'intermédiaire du haut-parleur lors de la réception d'un appel.



**Pour répondre/mettre fin à un appel :** Appuyer sur le bouton  situé sur le dessus du haut-parleur.

**Remarque :** Vérifier que l'utilisateur est suffisamment près du microphone intégré du haut-parleur pour être entendu par l'autre personne!


**IMPORTANT :** Les téléphones ne sont pas tous compatibles avec la commande de lecture et la commande pour répondre/mettre fin à un appel. Se reporter au manuel de l'utilisateur du téléphone pour obtenir des informations supplémentaires en cas de difficulté avec ces fonctions.

# Tour du haut-parleur

## Dessus

Le bouton **CALL** permet de prendre et de mettre fin à des appels sur un téléphone connecté avec Bluetooth.

Le contacteur **EQ** permet de passer du mode amplification des basses à l'égalisation normale.

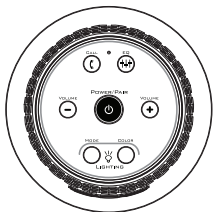

Le bouton **POWER/PAIR** allume et éteint le haut-parleur (appuyer et maintenir appuyé) et le met en mode d'appariement (par un appui rapide). Il indique aussi l'état de connexion Bluetooth du haut-parleur :

- bleu clignotant rapidement pendant l'appariement ou la reconnexion.
- bleu continu lorsque l'appariement est terminé
- blanc continu lorsque la prise **AUX IN** est utilisée
- éteint lorsque le haut-parleur est éteint

Les boutons **VOLUME - / VOLUME +** baissent ou augmentent le son du haut-parleur.

Les boutons **LIGHTING** (éclairage) commandent l'éclairage multimode du haut-parleur. Appuyer sur **MODE** pour effectuer le cycle complet des six modes de lumière : *Continu, Pulsations, Chasser, Respirer, Calmer, Rave* et *Éteint*. Appuyer sur **COLOR** dans les modes Continu, Pulsations et Chasser pour changer la couleur de la lumière.

## Arrière

La prise **AUX IN** permet de connecter un appareil audio directement au haut-parleur au moyen d'un câble audio de 3,5 mm (non fourni).



Le voyant **CHARGE** indique l'état de charge du haut-parleur :

- rouge continu pendant la charge
- vert continu une fois chargé

La prise de charge **DC IN** se connecte au câble de charge USB fourni pour brancher le haut-parleur sur une source d'alimentation ou un adaptateur.

# HEXLIGHT™

**ALTAVOZ INALÁMBRICO**

# GUÍA DE INICIO RÁPIDO

English instructions..... 1

Instructions en français..... 11

## Lo que usted debe saber sobre Bluetooth

Bluetooth inalámbrico es una forma rápida y fácil de conectar un teléfono inteligente a un parlante o un auricular. Básicamente, hay dos pasos para hacer que Bluetooth funcione.

**SINCRONIZACIÓN:** Los dos dispositivos se conocen entre sí.

**CONEXIÓN:** Los dos dispositivos hacen algo conjuntamente (tal como reproducir música).

Esta guía lo lleva a través de los pasos para poder comenzar.



## Paso 1: Desempaque

Asegúrese que los siguientes artículos estén incluidos en el empaque.

Su altavoz



Cable USB




## Paso 2: Cargue el altavoz HEX LIGHT.

Antes de utilizar el altavoz HEX LIGHT por primera vez, se recomienda cargarlo completamente.

### Para cargar el altavoz:

Acople el cable USB incluido al conector **DC IN** ubicado en la parte posterior del altavoz.

Conecte el otro extremo del cable de carga USB en la fuente de alimentación, tal como una computadora o un adaptador de carga USB.

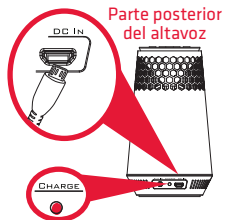

El indicador **CHARGE** ubicado en la parte posterior del altavoz se iluminará rojo mientras el altavoz se esté cargando. Éste cambia a color verde cuando el altavoz está completamente cargado.


**Aviso:** Usted puede usar el altavoz mientras éste está cargando.



## Paso 3: Enciéndalo

Mantenga oprimido el botón **POWER/PAIR** ubicado en la parte superior del altavoz. El tono de energización suena y el botón **POWER/PAIR** comienza a parpadear.

Después de unos cuantos segundos, el altavoz pasa al modo de sincronización Bluetooth para configurar con su teléfono inteligente.

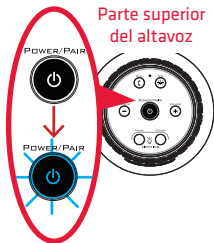

## Paso 4: Sincronice + Conecte

Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo.

Asegúrese que el botón **POWER/PAIR** en la parte superior del altavoz esté parpadeando rápidamente. (Si no parpadea rápidamente, oprima brevemente el botón **POWER/PAIR** dos veces. El altavoz emitirá una señal de audio.)



Si anteriormente sincronizó su teléfono u otro dispositivo Bluetooth con este altavoz, el altavoz intentará automáticamente reconectarse al dispositivo cuando encienda el altavoz. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, oprima brevemente el botón **POWER/PAIR** dos veces. El altavoz emite una señal y el botón **POWER/PAIR** comienza a parpadear.

Seleccione **808 Hex Light** de las opciones de sincronización en su teléfono inteligente. (Si no aparece en la lista, seleccione “Explorar” en el menú de Bluetooth de su teléfono.)

El altavoz emite una señal de audio cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. El botón **POWER/PAIR** se enciende de color azul continuo.

**Aviso:** El proceso de activación de Bluetooth y de la conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.

### Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese que la función Bluetooth del dispositivo esté activada.
- Asegúrese que no haya nada acoplado al conector AUX IN del altavoz cuando esté intentando utilizar Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth funciona hasta un alcance de aproximadamente 10 metros (33 pies). Sin embargo, este alcance puede variar dependiendo de otros factores, tales como el diseño de la habitación, el material de las paredes, obstáculos, el desempeño de Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más.
- Si su dispositivo le solicita un código para conectarse, utilice “0000”.

## Paso 5: Reproduzca música

---

Ajuste el volumen del dispositivo al 75% para escuchar música.

**Aviso:** Esto permite asegurarse que el sonido que emita el altavoz cuando comience la canalización no sea demasiado alto.

Comience a reproducir música u otro tipo de audio en su dispositivo. En pocos segundos el altavoz comenzará a canalizar el audio inalámbricamente a través de Bluetooth.

**Para ajustar el volumen del audio:** Utilice los controles de volumen de su teléfono o los botones **VOLUME -** y **VOLUME +** en la parte superior del altavoz.




## Uso de la acentuación de graves

---

El altavoz Hex Light tiene una función de atenuación de graves que optimiza las frecuencias musicales más bajas. La atenuación de graves se activa de manera predeterminada. Oprima el botón **EQ** en la parte superior del altavoz para activar y desactivar la atenuación de graves.

## Uso de la iluminación multimodo

Oprima el botón **MODE** en la parte superior del altavoz para activar la iluminación multimodo. Mantenga oprimido el botón **MODE** para recorrer los siguientes modos de iluminación.

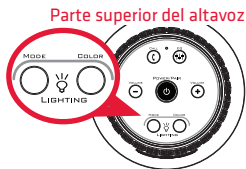

**Iluminación continua:** Oprima el botón COLOR para cambiar los colores.

**Modo pulso:** La luz pulsa al ritmo de su música (¡deberá incrementar el volumen de su música!). Oprima COLOR para cambiar los colores.

**Modo perseguir:** La luz avanza en un círculo. Oprima COLOR para cambiar los colores.

**Modo respirar:** La luz se intensifica y disminuye gradualmente.

**Modo relajante:** La luz avanza lentamente a través de todos los colores.

**Modo de fiesta rave:** La luz pulsa y cambia de color con el ritmo de la música.

## Demostración de la Iluminación Multimodo

Este altavoz tiene un modo de demostración de iluminación que muestra todas las opciones de iluminación.

**Para activar la demostración de iluminación:** Cerciórese de que el altavoz esté encendido. Luego oprima simultáneamente y no suelte los botones **POWER/PAIR** y **VOLUME+** durante 10 segundos (hasta que comience la demostración de iluminación).

**Para salir de la demostración de iluminación:** Oprima y no suelte el botón **POWER/PAIR** hasta que el altavoz se apague. Luego encienda nuevamente el altavoz de manera normal.

**Aviso:** Para escuchar audio durante la demostración de iluminación, enchufe su reproductor en la entrada de audio **AUX IN** del altavoz. El audio a través de Bluetooth no funciona durante la demostración de iluminación.

## Uso de la entrada AUX IN

Utilice el cable de audio de 3.5 mm (no incluido) para conectar la salida de audio de su dispositivo a la entrada de audio **AUX IN** ubicada en el panel posterior del altavoz.




El altavoz cambia automáticamente a la señal de audio, **AUX IN** y el botón **POWER/PAIR** se ilumina blanco.


Para escuchar nuevamente el audio a través de Bluetooth, desenchufe el cable del conector **AUX IN** del altavoz.

El altavoz intentará reconectarse al último dispositivo Bluetooth.

## Uso del teléfono inteligente

Este altavoz tiene un micrófono integrado, para que usted pueda utilizarlo durante las llamadas telefónicas o para escuchar música. El teléfono sonará a través del altavoz cuando reciba una llamada.

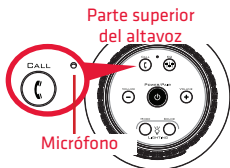

**Para contestar/finalizar una llamada:** Oprima el botón  ubicado en la parte superior del altavoz.

**Aviso:** ¡Asegúrese que esté lo suficientemente cerca del micrófono integrado del altavoz para que la otra persona le pueda escuchar!


**IMPORTANTE:** No todos los teléfonos son compatibles con el control de reproducción y con el control para contestar/finalizar llamadas telefónicas. Consulte el manual del usuario del teléfono para obtener información adicional si está enfrentando problemas con estas funciones.

## Recorrido del altavoz

### Cara

El botón **CALL** también contesta llamadas o las finaliza en un teléfono conectado por medio de Bluetooth.

**EQ** cambia entre la acentuación de graves y la ecualización regular.

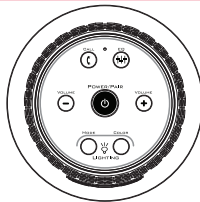

El botón **POWER/PAIR** enciende y apaga el altavoz (oprime y no suelte) y pone el altavoz en el modo de sincronización. También muestra el estado Bluetooth del altavoz:

- parpadeo rápido en color azul mientras se lleva a cabo la sincronización o reconexión
- azul continuo cuando está sincronizado
- blanco continuo cuando se utiliza el conector **AUX IN**
- apagado cuando el altavoz está apagado

**VOLUME - / VOLUME +** aumentan o disminuyen el volumen del audio del altavoz.

Los botones **LIGHTING** controlan la iluminación multimodo del altavoz. Oprime **MODE** para recorrer los seis modos de iluminación: *Still, Pulse, Chase, Breath, Chill, Rave, and Off*. Oprime **COLOR** en modo Still, Pulse, y modo Chase para cambiar el color de la luz.

## Parte posterior

La prise **AUX IN** permet de connecter un appareil audio directement au haut-parleur au moyen d'un câble audio de 3,5 mm (non fourni).



Le voyant **CHARGE** indique l'état de charge du haut-parleur :

- rojo continuo mientras se está cargando
- verde continuo cuando ya está cargado

El conector **DC IN** se conecta al cable de carga USB suministrado para enchufar el altavoz en un adaptador o fuente de alimentación.

If you have any questions about this product, visit [808Audio.com](http://808Audio.com) or call our toll-free help line at 1-800-732-6866.

Pour toute question sur ce produit, visiter le site [808Audio.com](http://808Audio.com) ou appeler notre ligne d'assistance sans frais en composant le 1 800 732-6866.

Si tiene preguntas sobre este producto, visite [808Audio.com](http://808Audio.com) o llame a nuestra línea de ayuda libre de cargo, al 1-800-732-6866.

© 2015 Voxx Accessories Corp.  
3502 Woodview Trace, Suite 220  
Indianapolis, IN 46268

[www.808Audio.com](http://www.808Audio.com)

SP300 QSG 02