

Étape 1 : Déballez

Assurez-vous que les articles suivants sont inclus dans l'emballage.

- Haut-parleur sans fil Canz
- Câble de chargement USB
- Câble audio de 3,5 mm


Pour obtenir de plus amples informations sur votre nouvel haut-parleur Canz, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

Pour toute question sur ce produit, visitez le site 808Headphones.com ou appelez notre ligne d'assistance sans frais en composant le 1-800-732-6866.

Étape 2 : Charger!

Avant d'utiliser votre haut-parleur Canz, il est nécessaire de charger sa batterie intégrée.

Branchez le câble de chargement USB inclus dans la prise DC IN située à l'arrière du haut-parleur.

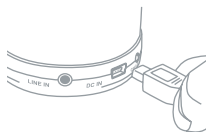


Branchez l'autre extrémité du câble de chargement dans une source d'alimentation USB (par exemple un ordinateur ou un chargeur USB).

L'indicateur de charge à l'arrière du haut-parleur s'allume pendant que le haut-parleur se charge. L'indicateur s'éteint lorsque le haut-parleur est complètement chargé.



Étape 3 : Allumer

L'interrupteur on/off est situé au bas du haut-parleur. Placez-le à la position ON pour allumer le haut-parleur.

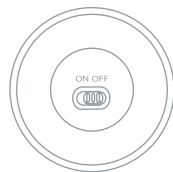

Le haut-parleur émet un bip et le voyant PAIR situé à l'avant du haut-parleur clignote.



Étape 4 : Appairier + Connecter


Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone intelligent ou de tout autre appareil.

Vérifiez que le voyant PAIR situé à l'avant du haut-parleur clignote rapidement. (S'il ne clignote pas, appuyez sur le bouton PAIR et maintenez-le appuyé jusqu'à ce que le haut-parleur émette un bip.)



Si vous avez appairié antérieurement votre téléphone ou tout autre appareil Bluetooth au haut-parleur Canz, le haut-parleur essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil lorsque vous allumez le haut-parleur. Si vous désirez appairier un nouvel appareil, appuyez sur le bouton PAIR sur le haut-parleur et maintenez-le appuyé jusqu'à ce qu'il émette un bip.

Sélectionnez CANZ dans les options d'appariement de votre téléphone intelligent. (Si CANZ ne figure pas sur la liste, choisissez « Scan » dans le menu Bluetooth du téléphone.)

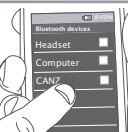

Le haut-parleur émet un bip lorsque l'appariement et la connexion au téléphone intelligent est terminé. Le voyant PAIR sur la partie avant du haut-parleur devient bleu en continu.



Remarque : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur concernant votre appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre appareil est activée.
- Vérifiez que rien n'est branché dans la prise LINE IN du haut-parleur Canz lorsque vous essayez d'utiliser Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth du Canz dispose d'une portée d'environ 10 mètres (33 pieds). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de votre appareil etc. En cas de problème de connexion avec le haut-parleur Canz, rapprochez-vous.
- Assurez-vous que votre appareil est compatible avec le transfert audio A2DP.
- Si votre appareil demande un mot de passe pour se connecter utilisez « 0000 ».

Étape 5 : Écouter de la musique

Réduisez le volume sonore de votre appareil à 50 % pour écouter de la musique.

Remarque : Cela permet de s'assurer que le son émis par le haut-parleur n'est pas trop fort lorsque démarre la diffusion en flux.


Démarez l'écoute de musique ou de toute autre source audio sur votre appareil. En quelques secondes, le haut-parleur diffuse l'audio en flux continu et sans fil via Bluetooth.

Réglage du volume audio : Utilisez les commandes du volume de votre téléphone.



Utilisation de l'entrée Line In

Utilisez le câble audio de 3,5 mm inclus avec le haut-parleur Canz pour connecter la sortie audio de votre appareil à l'entrée audio LINE IN située sur le panneau arrière du haut-parleur. Le haut-parleur passe automatiquement à audio LINE IN.

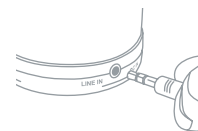

Pour écouter l'audio via Bluetooth une nouvelle fois, débranchez le câble de la prise LINE IN du haut-parleur.

Aperçu des fonctions du haut-parleur Canz

Panneau arrière

La prise LINE IN vous permet de connecter un appareil audio directement au haut-parleur Canz au moyen du câble audio de 3,5 mm.



La prise DC IN permet de connecter le câble de chargement USB fourni afin de recharger la pile du haut-parleur.

Le voyant CHARGE indique l'état de charge du haut-parleur : Il s'allume pendant qu'il se charge, il s'éteint lorsqu'il est complètement chargé (ou lorsqu'il est débranché).

Panneau avant

Le bouton PAIR met le haut-parleur un mode d'appariement pour le connecter à un nouvel appareil Bluetooth, par exemple un téléphone intelligent.



Le voyant PAIR indique l'état de charge du haut-parleur :

- clignote rapidement pendant l'appariement
- clignote lentement pendant une reconnexion
- clignote très lentement lorsque déconnecté et en mode attente
- allumé en continu lorsque l'appariement est terminé
- éteint lorsque le haut-parleur est éteint (ou lorsque la prise LINE IN est utilisée).

Partie inférieure du haut-parleur

L'interrupteur ON OFF allume ou éteint le haut-parleur.

