

HEXSL™

HAUT-PARLEUR SANS FIL

**GUIDE DE
DÉMARRAGE
RAPIDE**

Consulte las instrucciones en español al dorso

SP890 QSG F5 01

Familiarisation avec Bluetooth

La liaison sans fil Bluetooth est une solution rapide et facile pour connecter un téléphone intelligent à un haut-parleur ou à un casque d'écoute. Il y a deux étapes fondamentales pour faire fonctionner Bluetooth.

APPARIEMENT :

Les deux appareils apprennent à se connaître.



CONNEXION :

Les deux appareils font quelque chose ensemble (comme diffuser de la musique).



Ce guide vous présente les étapes vous permettant de commencer à utiliser le produit.

Étape 1 : Déballer

Assurez-vous que les articles suivants sont inclus dans l'emballage.

Votre haut-parleur



Câble audio



Câble USB


Étape 2 : Charger le SL

Avant de commencer à utiliser le haut-parleur HEX SL pour la première fois, il est conseillé de le charger complètement.

Pour charger le haut-parleur : Branchez le câble USB dans la prise **Charge** située à l'arrière du haut-parleur.

Branchez l'autre extrémité du câble de chargement USB dans une source d'alimentation, comme un ordinateur ou un adaptateur chargeur USB.

Le voyant de charge à l'avant du haut-parleur est rouge pendant la charge. Le voyant devient vert lorsque le haut-parleur est complètement chargé.

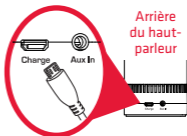

Remarque : Il est possible d'utiliser le haut-parleur pendant qu'il se charge.

Étape 3 : Allumer

Basculez l'interrupteur **OFF / ON** situé en bas du haut-parleur sur la position **ON** (activé). Le son de mise en marche est émis et le voyant à l'avant du haut-parleur clignote.



Après quelques secondes, le haut-parleur passe en mode d'appariement pour se configurer avec votre téléphone intelligent.




Étape 4 : Apparier + Connecter

Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone intelligent ou de tout autre appareil.




Vérifiez que le voyant situé à l'avant du haut-parleur clignote rapidement. (S'il ne clignote pas, appuyez sur le bouton **Pair** sur le côté du haut-parleur et maintenez-le appuyé jusqu'à ce que le haut-parleur émette un signal sonore.)



Si votre téléphone ou tout autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement au haut-parleur, celui-ci, lorsqu'il est allumé, essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil. Si vous désirez appairer un nouvel appareil, appuyez sur le bouton **Pair** sur le côté du haut-parleur et maintenez-le appuyé jusqu'à ce qu'il émette un signal sonore.

Sélectionnez **808 Hex SL** dans les options d'appariement de votre téléphone intelligent. (S'il ne figure pas sur la liste, choisissez « Scan » dans le menu Bluetooth de votre téléphone.)

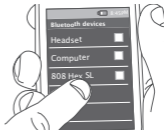

Le haut-parleur émet un signal sonore lorsque l'appariement et la connexion à votre téléphone intelligent sont terminés. Le voyant à l'avant du haut-parleur devient bleu en continu.

Remarque : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre appareil est activée.
- Vérifiez que rien n'est branché dans la prise AUX IN du haut-parleur lorsque vous essayez d'utiliser Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de votre appareil, etc. En cas de problème de connexion avec ce haut-parleur, rapprochez-vous.
- Si votre appareil demande un mot de passe pour se connecter, utilisez « 0000 ».

Étape 4 : Écouter de la musique

Réduisez le volume sonore de votre appareil à 75 % pour écouter de la musique.

Remarque : Cela permet de s'assurer que le son émis par le haut-parleur n'est pas trop fort lorsque démarre la diffusion en flux.




Démarrez l'écoute de musique ou de toute autre source audio sur votre appareil. En quelques secondes, le haut-parleur diffuse l'audio en flux continu et sans fil via Bluetooth.



Réglage du volume audio :


Appuyez sur les boutons – et + situés à l'avant du haut-parleur. Vous pouvez aussi utiliser les commandes de volume de votre téléphone.



Remarque : Si le son est déformé même lorsque le volume sonore est faible, baissez le volume sur votre téléphone.

Utilisation de l'entrée auxiliaire Aux In

Utilisez le câble audio inclus avec le haut-parleur pour connecter la sortie audio de votre appareil à l'entrée audio **Aux In** située sur le panneau arrière du haut-parleur.

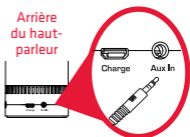


Le haut-parleur passe automatiquement à audio **Aux In**, et le voyant d'appariement à l'avant du haut-parleur devient blanc.

Pour écouter de nouveau l'audio via Bluetooth, débranchez le câble de la prise **Aux In** du haut-parleur. Le haut-parleur effectue une tentative de reconnexion au dernier dispositif Bluetooth connecté.

Tour du haut-parleur

Face avant du haut-parleur

Le **voyant d'appariement** indique l'état de connexion Bluetooth du haut-parleur :



- bleu clignotant rapidement pendant l'appariement
- bleu clignotant lentement pendant une reconnexion
- bleu clignotant très lentement lorsque déconnecté et en mode attente
- bleu continu lorsque l'appariement est terminé
- blanc continu lorsque la prise Aux In est utilisée
- éteint lorsque le haut-parleur est éteint.


Le **voyant de charge** montre l'état de charge du haut-parleur :

- rouge continu pendant la charge
- vert continu une fois chargé

– et + permettent de régler le volume du haut-parleur.

Côté du haut-parleur

Le bouton **Pair** met le haut-parleur en mode d'appariement pour le connecter à un nouvel appareil Bluetooth, par exemple un téléphone intelligent.



Arrière du haut-parleur

La prise **Aux In** vous permet de connecter un appareil audio directement au haut-parleur au moyen du câble audio fourni.



Le câble de chargement USB fourni se connecte à la prise de **Charge** pour brancher le haut-parleur sur une source d'alimentation ou un adaptateur.

Bas du haut-parleur

L'interrupteur **ON OFF** allume ou éteint le haut-parleur.



Pour obtenir de plus amples informations sur votre nouvel haut-parleur HEX SL, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

Pour toute question sur ce produit, visitez le site 808Audio.com ou appelez notre ligne d'assistance sans frais en composant le 1 800 732-6866.